


ODVODŇOVACÍ PROUŽEK 1:10

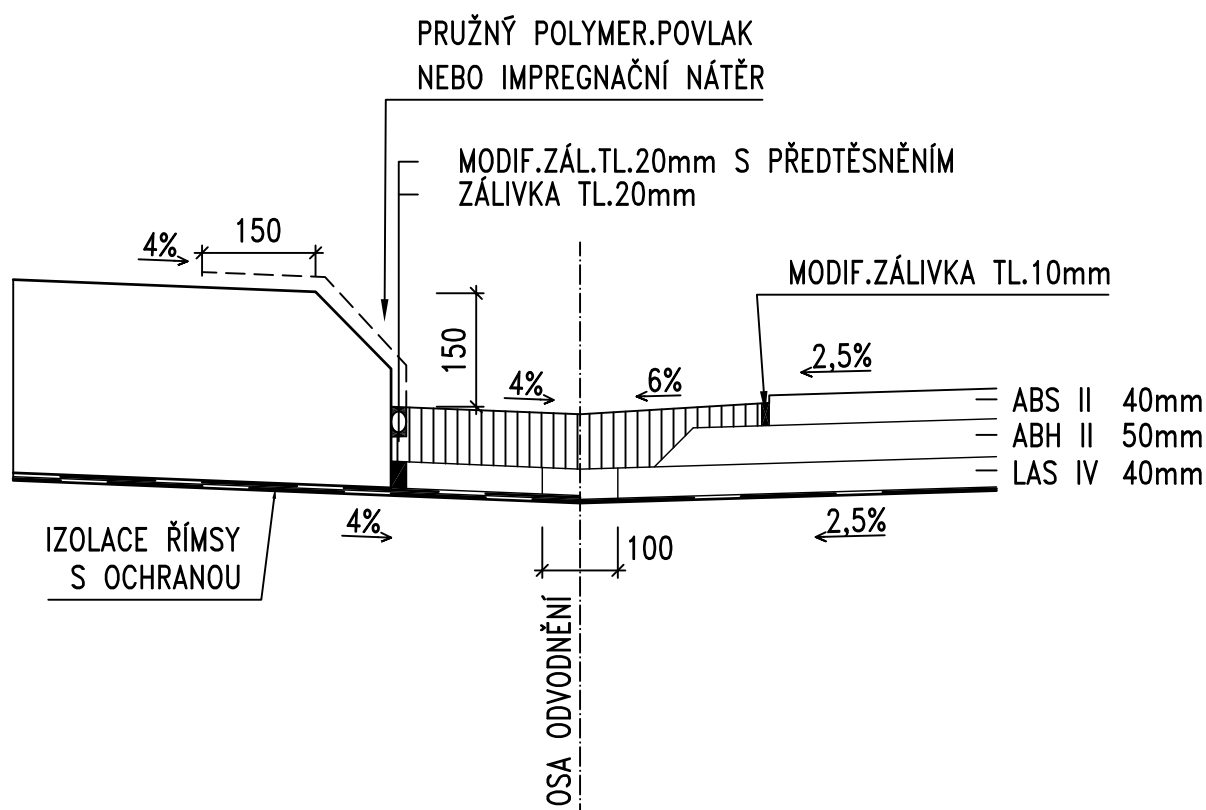

POZNÁMKA : VOZOVKOVÉ VRSTVY SE MUSÍ PŘED POKLÁDKOU LA NAHRÁT
A NATŘÍT SPOJOVACÍM NÁTĚREM.

ODVODNĚNÍ IZOLACE 1:10

